

Näin käytän Daisy-soitinta Webbox3

Käyttöopas



Näkövammaisten liitto ry
Daisy-lainaamo
2020

Sisällys

Lukijalle	4
Pakkauksen sisältö	4
Tietoa akuista	5
Pikaohje	6
Äänilehtien ja kirjojen kuuntelusta	7
Näkövammaisten liiton Lehtikuuntelu-palvelu	7
Äänikirjat	7
Daisy-soittimen näppäimet	8
Näppäimistön kuvaus	9
Laitteen käyttö	10
1. Aloittaminen	10
2. Julkaisun valitseminen	10
3. Lukemisen aloittaminen ja keskeyttäminen	10
4. Lukukohta	10
5. Toisen julkaisun valitseminen kuunneltavaksi	11
6. Ohjeen kuunteleminen Ohje-valikosta tai sisäisestä muistista	11
7. Info-näppäin	12
8. Äänen säätäminen	12
9. Laitteen sammutus	12
10. Kelaus eteen tai taakse	13
11. Unitoiminto	13
12. Ääniasetusten vakiointi	14
13. Näppäinlukko	14
14. Julkaisussa liikkuminen	15
14.1 Tason valinta ja tasolla liikkuminen	15
14.2 Julkaisun alkuun tai loppuun siirtyminen	15
15. Pikavalinnat ja kirjanmerkit	16
16. Julkaisujen poistaminen	16

Kaukosäätimen näppäinten kuvaus.....	17
Kuva kaukosäätimen näppäimistä	18
Vinkejä vikatilanteisiin	19
Muistikortti.....	19
Muistikortin paikalleen asettaminen	19
Muistitikun liitäntä.....	20
Kuuntelu muistikortilta tai muistitikulta	20
Eri julkaisutyypit	20
Daisy-julkaisun kopiointi tietokoneelta muistikortille	20
Daisy-apuri	20
Julkaisujen kopiointi tietokoneen näppäimistöä käyttäen	21
Kopiointi hiirtä käyttäen	21
Julkaisun poisto muistikortilta (tai muistitikulta)	22
Verkoasetusten syöttäminen	22
Esimerkki tasojen jäsentelystä	24

Lukijalle

Tässä ohjeessa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten voit kuunnella äänilehtiä ja äänikirjoja Daisy-soittimella. Laite ohjaa käyttäjää opasäänen puheella ja tekstinä pienellä näytöllä.

Äänilehtien kuuntelu tapahtuu internetyhteyden välityksellä ilman tietokonetta. Lehtikuuntelu-palvelussa äänilehdet ovat kuunneltavissa heti niiden ilmestyttyä.

Voit kuunnella myös muistikortille tai muistitikulle ladattuja äänikirjoja. Julkaisut ladataan silloin tietokoneella verkkopalvelusta ja julkaisujen kopiointi muistikortille tehdään tietokoneella. Äänikirjoja saa esim. yleisistä kirjastoista Celian äänikirjapalveluiden asiakkaana www.celia.fi tai kaupallisina.

Pakkauksen sisältö

Alla on lueteltu pakkauksen sisältö. Jos huomaat jotain puuttuvan, ota yhteys laitteen toimittajaan.

- Webbox3
- verkkolaite
- kaukosäädin ja kaksi AA-paristoa
- Ethernet-johto
- RCA-audiokaapeli (jos halutaan kytkeä soitin stereolaitteeseen)
- laitteen sisäisessä muistissa käyttöopas 'Näin käytän Daisy-soitinta Webbox3'.

Huom.: Alkuperäinen pakkaus kannattaa säästää siltä varalta, että joudut toimittamaan laitteen huoltoon.

Jos laite tarvitsee huoltoa, pyydä ennen laitteen lähettämistä huolto-lupa Daisy-neuvonnan numerosta 09 3960 4040.

Tietoa akuista

- **HUOM! Ensimmäisellä käyttökerralla lataa laitetta yön yli ja kuuntele sitten akku tyhjäksi ilman verkkovirtaa. Näin akku saa käyttöönsä täyden suorituskyvyn. Normaalisti akun lataus kestää noin viisi tuntia.**
- Akku latautuu aina, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan. Laitteella voi kuunnella samanaikaisesti.
- Laite sammuttaa itsensä automaattisesti akkukäytössä 60 minuutin kuluttua, kun laite on ollut käyttämättömänä.
- Akun kesto on uutena yli kahdeksan tuntia.
- Laitteeseen voi vaihtaa ainoastaan valmistajan hyväksymän akun.
- Käytä vain valmistajan omaa virtalähdettä akun lataamiseen.

Pikaohje

Tällä pikaohjeella neuvotaan, miten lehdet saa kuunneltavaksi.

Käynnistä soitin virtanäppäimestä, joka sijaitsee vasemmassa alareunassa.

Julkaisun ottaminen kuunneltavaksi

- Käynnistyksen jälkeen tulet päävalikkoon ja opasääni toistaa valintoja. Kun kuulet 'Lehdet', paina OK-näppäintä, joka on alareunassa oikeanpuoleisin.
- Laite luettelee listalla olevat julkaisut. Paina OK sen julkaisun kohdalla, jota haluat kuunnella.
- Voi keskeyttää lukemisen Äänenhallinta-nappulalla (keskimmäinen pyöreä muita korkeampi näppäin). Lukeminen jatkuu painamalla uudestaan samaa nappulaa.
- Jos et ehtinyt valita haluamaasi julkaisua, laite toistaa listan uudestaan ja voit tehdä valinnan.
- Voit myös selata julkaisuja listalla nopeammin nuolinäppäimellä ylös tai alas. Kun pysähdyt haluamasi julkaisun kohdalle, laite alkaa toistaa sitä 3 sekunnin kuluttua. Voit myös valita sen OK-näppäimellä.

Julkaisujen välillä liikkuminen

- Paina Takaisin-näppäintä (pyöreän Äänenhallinta-nappulan vasemmalla puolella, näppäimessä on keltainen nuoli vasemmalle) niin monta kertaa, kunnes kuulet 'Päävalikko'.
- Jos menit vahingossa päävalikon ohi Media-valikkoon asti, paina vielä kerran Takaisin-näppäintä, niin pääset käynnistysvalikkoon ja kuulet hetken päästä 'Päävalikko' (kestää normaalia kauemmin).
- Valitse OK-näppäimellä 'Lehdet'.
- Laite luettelee julkaisuja. Paina OK-näppäintä julkaisun kohdalla, jonka haluat kuunneltavaksi.

Sammuta laite kuuntelun loppuksi virtanäppäimestä.

Äänilehtien ja kirjojen kuuntelusta

Voit kuunnella äänijulkaisuja verkosta tai ladata niitä muistikortille tai -tikulle kuunneltavaksi. Ulkoinen muistikortti ja -tikku eivät kuulu pakkaukseen.

Näkövammaisten liiton Lehtikuuntelu-palvelu

Jotta äänijulkaisujen verkkokuuntelu on mahdollista, Daisy-soittimeen on asetettu henkilökohtaiset palvelu- ja verkkoasetukset. Daisy-soittimen lisäksi myös mahdollisesti mukana toimitettu reititin on oltava kytkettynä virtajohdolla pistorasiaan.

Jos käytät kotitalouden omaa langatonta internetyhteyttä, kytke Daisy-soitin laitteeseen luvun "Verkkoasetusten syöttäminen" mukaan. Langallista yhteyttä käytettäessä liitä laite Ethernet-johdolla laitteen takaseinän keskellä olevaan neliömäiseen aukkoon. Neuvoja oman Internet-yhteyden käyttämisestä saat myös Daisy-neuvonnasta.

Tilaamasi äänilehdet tulevat ilmestyttyään automaattisesti soittimeen. Lehdistä on kuultavissa yleensä kaksi viimeistä numeroa ja ne poistuvat automaattisesti hyllystä eräpäivän jälkeen. Lehtien laina-aikaa ei voi jatkaa.

Äänikirjat

Voit ladata Celian äänikirjapalvelun verkkoasiakkaana tietokoneella Daisy-muodossa olevia äänikirjoja, jotka kopioidaan soittimen muistikortille kuunneltavaksi. Muistikortilta kuunneltaessa ei tarvita Internet-yhteyttä.

Daisy-soittimen näppäimet

malli Webbox3



1. Virta: kytke tai sammuta virta
2. Takaisin: palaat julkaisusta valikkoon. Voit siirtyä tasoilla esim. pääotsikko- ja artikkelitasot. Siiryt media-valikkoon muistikortille.
3. Äänenhallinta-nappula: pyörittämällä hiljennä tai voimista ääntä. Painamalla keskeytä tai jatka lukemista. Keskeyttämällä ja pyörittämällä kelaat julkaisua eteen- tai taaksepäin.
4. Nuolinäppäimet: liikut julkaisujen välillä kirjahyllyssä ja kohteiden välillä valikossa.
5. OK-näppäin: vahvista toiminto tai julkaisu

Näppäimistön kuvaus

Aseta laite eteesi siten, että laitteen korkeampi pääty on itsestään pois päin. Tällöin laitteen näppäimet ovat edessäsi, ja kaiutin laitteen yläreunassa.

Laitteen liitännät:

Laitteen takaseinä:

Vasemmalla on pyöreä liitinaukko virtajohdolle.

Keskellä on neliönmuotoinen liitinaukko, jota käytetään tietoverkko-kytkennässä langalliseen verkkoon.

Oikealla on RCA-audiokaapelin kaksi pyörää ulkonevaa liitinaukkoa.

Ylhäällä keskellä on käsihinnan kiinnitysaukko (hihna ei sisälly pakkaukseen).

Vasen sivuseinä:

Etummainen pyöreä liitinaukko on kuulokkeita varten.

Keskimmäinen suorakaiteen muotoinen liitinaukko on usb-liittimen paikka, esimerkiksi muistitikkoa ja ulkoista cd-asemaa varten.

Takimmainen kapea rako on muistikorttipaikka.

Laitteen näppäimet:

Laitteen yläreuna on kaiutin, kooltaan noin puolet laitteesta.

Alareunassa sijaitsee viisi mustaa näppäintä. Keskellä on pyöreä muita korkeampi toimintonappula ja sen molemmin puolin kaksi suorakaiteen muotoista, pystysuuntaista näppäintä, joissa on keltaiset merkit. Vasemmanpuoleisin suorakaiteen muotoinen näppäin on virtanäppäin. Sen oikealla puolella on Takaisin-näppäin. Näppäimessä on keltainen nuoli joka osoittaa vasemmalle. Keskimmäinen pyöreä korkea Äänenhallinta-nappula ohjaa useita toimintoja. Seuraavana on suorakaiteen muotoinen Nuoli ylös/alas -näppäin. Sen keskellä on vako, joka auttaa tunnistamaan Ylös- ja Alas-näppäimen toisistaan. Reunimmaisena oikealla on OK-näppäin.

Pyöreän näppäimen yläpuolella on kolme pientä merkkivaloa. Niiden yläpuolella ja kaiuttimen välissä on pieni suorakaiteen muotoinen näyttö, joka näyttää tekstinä laitteen opasäänen toistaman opastuksen.

Laitteen käyttö

Ohje kertoo vaihe vaiheelta, miten kuuntelet Lehtikuuntelu-palvelun äänilehtiä tai muistikortille tallennettuja kirjoja tai lehtiä.

1. Aloittaminen

Kun käynnistät laitteen, kuulet nousevan merkkiään. Opasääni kertoo, että laite yhdistetään. Odota hetki. Laitteen näytöllä lukee Käynnistys.

2. Julkaisun valitseminen

Käynnistyttyään laite sanoo 'Päävalikko' ja 'paina ok valitaksesi'. Opasääni toistaa valittavat kohteet. Kun kuulet 'Lehdet', paina OK-näppäintä. Jos et ehtinyt painaa OK-näppäintä, laite toistaa julkaisujen nimet uudestaan, kunnes valitset jonkin niistä.

Voit myös siirtyä nopeammin julkaisulistassa haluamasi julkaisun kohdalle käyttämällä nuolinäppäimiä Alas/Ylös. Näppäinpari sijaitsee Äänenhallinta-nappulan oikealla puolella. Kun kuulet haluamasi julkaisun nimen, odota muutama sekunti ja laite alkaa lukea sitä automaattisesti. Kuulet laitteen naksuttavan muutaman kerran. Voit myös painaa heti OK-näppäintä vahvistaaksesi valinnan.

3. Lukemisen aloittaminen ja keskeyttäminen

Kun olet valinnut julkaisun OK-näppäimellä, laite alkaa lukea sitä. Kun haluat keskeyttää lukemisen, paina pyöreää, korkeaa Äänenhallinta-nappulaa. Opasääni sanoo 'Keskeytetty'. Lukeminen jatkuu painamalla uudestaan samaa nappulaa.

4. Lukukohta

Laite muistaa automaattisesti mihin kohtaan viimeksi jäit julkaisun kuuntelussa. Kun palaat takaisin kesken jääneeseen julkaisuun, laite jatkaa lukemista siitä kohdasta missä viimeksi olit.

5. Toisen julkaisun valitseminen kuunneltavaksi

Kun haluat valita kuunneltavaksi toisen julkaisun, keskeytä nykyisen julkaisun lukeminen painamalla Äänenhallinta-nappulaa. Poistu nykyisestä julkaisusta painamalla Takaisin-näppäintä, joka sijaitsee Äänenhallinta-nappulan vasemmalla puolella. Paina näppäintä niin monta kertaa että kuulet opasäänän sanovan 'Päävalikko'. Valitse 'Lehdet' OK-näppäimellä. Laite luettelee julkaisuja ja voit valita OK-näppäimellä haluamasi julkaisun.

Voit myös siirtyä nuolinäppäimillä alas tai ylös listassa, selataksesi julkaisuja nopeammin. Paina OK-näppäintä sen julkaisun kohdalla, jota haluat lukea tai odota sen kohdalla muutama sekunti, niin laite alkaa lukea sitä.

Jos menit vahingossa Takaisin-näppäimellä päävalikon ohi kohtaan Media-valikko, paina uudestaan Takaisin-näppäintä kerran. Tulet alkuun käynnistysvalikkoon. Odota hetki, että kuulet opasäänän sanovan 'päävalikko', jolloin pääset valitsemaan kohteen 'Lehdet'.

6. Ohjeen kuunteleminen Ohje-valikosta tai sisäisestä muistista

Valitse päävalikossa OK-näppäimellä Ohje. Laite alkaa lukea käyttöopasta.

Laitteen sisäiseen muistiin on myös laitettu käyttöopas kuunneltavaksi. Pääset siihen painamalla Äänenhallinta-nappulaa, jolloin laite sanoo 'Keskeytä'. Paina sen jälkeen sen vasemmalla puolella olevaa Takaisin-näppäintä niin monta kertaa, että kuulet 'Media-valikko, listalla (lukumäärä ilmoitetaan) kohdetta'. Paina OK kuullessasi 'Sisäinen muistikortti'. (Jos olet itse hankkinut muistikortin ja laittanut sen laitteeseen, laite ilmoittaa sen nimellä Muistikortti erotuksena sisäisestä muistikortista). Laite luettelee sisäisellä muistikortilla olevien julkaisujen nimet. Paina OK, kun kuulet ohjeen nimen 'Näin käytän Daisy-soitinta Webbox3'. Laite alkaa lukea ohjetta. Voit selata ohjetta luku kerrallaan eteen- tai taaksepäin painamalla nuolinäppäimiä ylös tai alas. Voit keskeyttää ja jatkaa lukemista taas Äänenhallinta-nappulaa painamalla.

Siirtyäksesi takaisin lehtien kuunteluun, keskeytä lukeminen Äänenhallinta-nappulalla. Paina Takaisin-näppäintä niin monta kertaa, että kuulet Päävalikko. Nyt pääset valitsemaan 'Lehdet'.

7. Info-näppäin

Jos et tiedä mikä julkaisu on meneillään, Daisy-soittimen opasääni kertoo julkaisun tiedot. Kuulet julkaisun nimen, tekijän, keston, sijainnin ja muuta tietoa. Paina pyöreää Äänenhallinta-nappulaa keskeyttääksesi lukemisen. Paina Nuoli ylös -näppäintä ja kuulet opasäänen sanovan 'Tiedot'. Paina OK-näppäintä, niin laite kertoo tietoja julkaisusta. Kuuntelu jatkuu painamalla Äänenhallinta-nappulaa.

8. Äänen säätäminen

Äänen voimakkuutta säädät pyöreällä Äänenhallinta-nappulalla. Pyörittämällä oikealla voimista ääntä ja pyörittämällä vasemmalle hiljennät ääntä.

Kaukosäätimellä voit säätää myös äänen voimakkuutta, sävyä ja puheen nopeutta.

HUOM! Jos haluat, että ääniasetukset jäävät voimaan pysyvästi, ne pitää tehdä laitteen valikon kautta ääniasetuksissa. Voit säätää äänen voimakkuutta, sävyä, korkeutta ja puheen nopeutta. Ohjeistus on kohdassa 12. Ääniasetusten vakiointi.

9. Laitteen sammutus

Sammuta virta käytön loppuksi painamalla vasemmassa alareunassa olevaa virtanäppäintä. Kuulet laskevan merkkiäänen laitteen sammutuessa.

Voit tarkistaa kellonajan ja akun lataustason, kun laite on sammutettuna. Paina kerran Äänenhallinta-nappulaa kuullaksesi tiedot.

Nämä olivat perustoimintoja joiden avulla pääset kuuntelun alkuun. Kun laite tulee tutuksi, kokeile myös seuraavia mahdollisuuksia:

10. Kelaus eteen tai taakse

Keskeytä kuunteleminen Äänenhallinta-nappulalla. Pyörittämällä nappulaa oikealle siirryt eteenpäin julkaisussa kappaleen sisällä ja pyörittämällä vasemmalle siirryt taaksepäin. Jokaisella yksittäisellä pyöräytyksellä oikealle tai vasemmalle siirryt aina 10 sekuntia eteen- tai taaksepäin. Laite kertoo sen ajan, missä kohtaa olet julkaisua. Paina Äänenhallinta-nappulaa jatkaaksesi lukemista.

Kun pyöräytät nappulaa enemmän, siirryt pidempiä hyppäyksiä. Kun tule kappaleen loppuun tai alkuun, laite ilmoittaa siitä. Esim. pyörittäessäsi Äänenhallinta-nappulaa oikealle niin pitkään, että kuulet opasäänän sanovan 'loppu', paina Äänenhallinta-nappulaa jatkaaksesi lukemista. Laite jatkaa lukemista seuraavasta kappaleesta. Jos haluat kuunnella kappaleen uudestaan, keskeytä lukeminen ja pyöritä Äänenhallinta-nappulaa vasemmalle, kunnes laite sanoo 'alku'. Jatka lukemista painamalla nappulaa uudestaan.

Jos haluat liikkua julkaisussa enemmän kuin kappaleen verran, voit valita liikkumisen tasoilla. Se kerrotaan luvussa 16 Julkaisussa liikkuminen.

11. Unitoiminto

Automaattinen sammutus on hyödyksi silloin, jos arvelet voivasi nukahtaa kuuntelun aikana. Paina Äänenhallinta-nappulaa keskeyttääksesi lukemisen. Paina Nuoli alas -näppäintä kunnes laite sanoo 'Uniajastin'. Paina OK valitaksesi sen.

Painaessasi Nuoli alas/ylös -näppäintä toistuvasti laite tarjoaa vaihtoehtoisia aikoja: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 minuuttia, 2 tuntia ja unitoiminnon poiskytkennän. Valitse OK-näppäimellä haluamasi aika. Laite sammuttaa virran valitun ajan perusteella. Ennen sammuttamista laite antaa merkkiäänä kellon tikityksen. Jos painat 30 sekunnin kuluessa OK-näppäintä, laite siirtää unitoimintoa valitun ajan verran eteenpäin. Muussa tapauksessa laite sammuu.

12. Ääniasetusten vakiointi

Ääniasetukset, kuten lukunopeus, äänen voimakkuus ja sävy pysyvät käynnistettäessä sen jälkeen kun olet asettanut ne itsellesi sopivaksi asetusvalikossa.

Ääniasetukseen siirryt seuraavasti:

Keskeytä laitteen puhe Äänenhallinta-nappulalla. Paina sen oikealla puolella olevaa nuolinäppäintä alas, kunnes tulee kohtaan Laiteasetukset. Paina OK. Paina Nuoli alas - tai ylös, kunnes kuulet 'Ääniasetukset'. Paina taas OK. Voit valita nuolilla äänen korkeus, äänensävy, lukunopeus ja äänen voimakkuus käynnistettäessä.

Esimerkki. Valitse äänen voimakkuus käynnistettäessä ja paina OK. Oletusasetuksena on normaali. Nuoli ylös voimistaa äänen voimakkuutta (kova tai nykyinen) ja nuoli alas laskee voimakkuutta (hiljainen tai äänetön.) Paina nuoli ylös kerran ja OK, jolloin äänen voimakkuus on kova. Opasääni puhuu välittömästi kovempaa. Jos voimakkuus tuntuu liian lujalta, paina uudestaan ok ja vaihda nuoli ylös tai alas asetus normaaliksi. Vahvista vielä OK-näppäimellä. Sävyä, korkeutta tai nopeutta muuttaessa säätöasteikko on +/-10, +/-20 jne.

Poistu valikosta painelemalla Takaisin-näppäintä, kunnes kuulet 'keskeytetty'. Paina Äänenhallinta-nappulaa uudestaan niin laite jatkaa julkaisun tai valikon lukemisen siitä mihin viimeksi jäit.

13. Näppäinlukko

Laitteen näppäimet voi lukita esimerkiksi kuljetuksen ajaksi. Laitteen pitää olla sammutettuna. Paina sitten Nuoli ylös- ja alas-näppäimet yhtä aikaa pohjaan ja paina virtanäppäintä. Laite sanoo 'Näppäimet lukittu'. Kun kytket laitteen verkkovirtaan seuraavan kerran ja käynnistät sen, lukitus poistuu automaattisesti.

Voit poistaa lukituksen akkukäytössä myös näppäimillä. Paina nuolinäppäimet yhtä aikaa pohjaan ja paina kolme kertaa hitaasti virtanäppäintä. Laite sanoo kahdella ensimmäisellä painalluksella 'näppäimet lukittu' ja viimeiseksi 'näppäinlukko pois'.

14. Julkaisussa liikkuminen

Daisy-soitin tarjoaa mahdollisuuden jäsenneltyihin äänijulkaisuihin. Julkaisun luvut on voitu eritellä otsikoiden ja alaotsikoiden perusteella **numeroiduille tasoille**. Jos haluat löytää julkaisusta jonkin tietyn kohdan, voit siirtyä suoraan siihen tasojen avulla kelaamatta pitkiä aikoja.

Opasääni mainitsee vain ne tasonumerot, jotka sisältyvät kuunneltavana olevaan julkaisuun. Äänilehdissä on usein pääotsikot tasolla yksi ja näiden alaotsikot eli artikkelit tasolla kaksi. Äänikirjoissa on useimmiten yksi taso kirjan lukujen mukaan. Oppikirjoissa taas voi olla monia alaotsikoita, jolloin tasoja on useita.

Julkaisussa siirrytään alimman siihen jäsennellyn tason mukaan, jos et valitse muuta tasoa. Esim. kuunnellessasi äänilehteä, jossa pääotsikot ovat tasolla 1 ja artikkelit tasolla 2, laite siirtää sinut artikkelista toiseen. Webbox kertoo, kun se siirtyy tasolta toiselle. Kun osaston artikkelit on luettu, opasääni sanoo 'taso 1' kertoessaan seuraavan pääotsikon nimen ja alkaa lukea sen artikkeleita. (Tasojen ilmoittaminen voidaan myös kytkeä asetuksissa pois päältä).

14.1 Tason valinta ja tasolla liikkuminen

Kun olet tasolla 2 eli artikkeleissa, voit nuolinäppäimillä hyppiä nopeasti artikkelista toiseen. Painellessasi Nuoli ylös, siirryt eteenpäin artikkeleittain ja Nuoli alas siirryt taaksepäin. Lukeminen jatkuu automaattisesti kun lopetat nuolinäppäimen painelemisen.

Voit palata tasolle 1 eli päätasolle painamalla Takaisin-näppäintä kerran. Kun laite sanoo 'taso 1', voit siirtyä Nuoli ylös pääotsikoittain eteenpäin tai Nuoli alas taaksepäin. Kuulet äänimerkin (kilahdus), kun laite siirtää tasolla yksi pääotsikosta toiseen. Lukeminen jatkuu pääotsikon ensimmäisestä artikkelista (taso 2).

14.2 Julkaisun alkuun tai loppuun siirtyminen

Kun laite on lukenut julkaisun loppuun, se palaa julkaisujen luetteloon ja kertoo saatavilla olevat julkaisut. Jos haluat

kuunnella julkaisun uudestaan, paina OK-näppäintä kun kuulet julkaisun nimen tai valitse jokin toinen julkaisu kuunneltavaksi.

Pääset nopeimmin julkaisun alkuun liikkumalla tasolla yksi. Paina Takaisin-näppäintä siirtyäksesi tasolle yksi. Paina Nuoli alas -näppäintä kunnes opasääni sanoo julkaisun nimen. Laita alkaa automaattisesti lukea julkaisua alusta.

Vastaavasti siirtyäksesi nopeammin julkaisun loppuun, valitse Takaisin-näppäimellä taso 1 ja siirry Nuoli ylös -näppäimellä niin kauan että kuulet julkaisun nimen, jolloin olet julkaisun alussa. Paina kerran Nuoli alas -näppäintä, jolloin pääset palaamaan viimeiseen lukuun.

15. Pikavalinnat ja kirjanmerkit

Päävalikossa on kohde 'Pikavalinnat'. Laite luo automaattisesti julkaisusta pikavalinnan kuunneltuasi sitä yli minuutin ajan. Oletuksena laite näyttää 10 kohdetta viimeisintä kuunneltua julkaisua luettelossa.

Voit tehdä myös itse kirjanmerkkejä palataksesi haluamaasi kohtaan myöhemmin. Paina Äänenhallinta-nappulaa niin kauan kunnes kuulet opasäänen sanova 'pikavalinta lisätty'. Palataksesi myöhemmin kirjanmerkkiin, siirry Päävalikkoon ja valitse OK:lla Pikavalinnat. Laite luettelee julkaisujen nimet tai voit siirtyä nuolinäppäimillä haluamaasi julkaisuun Vahvista valinta OK:lla.

Jos luettelossa oleva julkaisu on erääntynyt, sitä ei voi ottaa kuunneltavaksi OK-näppäimellä. Opasääni kertoo että pikavalintaa ei löydy ja ehdottaa sen poistamista. Vahvista poistaminen painamalla OK.

16. Julkaisujen poistaminen

Julkaisut poistuvat automaattisesti "hyllystä" eräpäivän jälkeen. Voit myös poistaa julkaisuja itse. Kun laite luettelee kuunneltavia julkaisuja, paina OK-näppäintä sen julkaisun kohdalla, jonka haluat poistaa. Keskeytä lukeminen pyöreällä Äänenhallinta-nappulalla. Paina toistuvasti nuoli alas -näppäintä (Äänenhallinta-nappulan oikealla puolella) kunnes kuulet "Palauta julkaisu". Opasääni kysyy 'Haluatko palauttaa julkaisun?'. Paina OK vahvistaaksesi poiston. Laite palaa sen jälkeen julkaisujen

listaan. Jos halua peruuttaa poistamisen, paina Takaisin-näppäintä, jolloin laite siirtyy takaisin julkaisuihin.

Kaukosäätimen näppäinten kuvaus

Pidä kaukosäädintä siten, että kaksi pyöreää kulmissa olevaa näppäintä ovat yläreunassa. Vasemmanpuoleinen pyöreä keltainen näppäin keskeyttää ja jatkaa lukemista. Oikeanpuoleinen punainen, pyöreä on virtanäppäin.


Näiden alapuolella on kolmen äänensäätönäppäimen parit. Ne ovat muodoltaan suorakulmaiset kulmistaan pyöristetyt näppäimet. Ylemmissä näppäimissä on plus-merkki ja alemmissä on miinus-merkki. Vasemmanpuoleinen pari on äänenvoimakkuuden säädin. Ylempi näppäin voimistaa ja alempi hiljentää ääntä. Ylemmän näppäimen yläpuolella on voimakkuuden symboli, kiila joka levenee oikealle. Keskimäinen näppäinpari säätää äänen sävyä. Ylempi näppäin kirkastaa ääntä ja alempi tummentaa. Näppäinparin yläpuolella on kaksi nuottia. Oikeanpuoleinen näppäinpari säätää puheen nopeutta. Näppäinten yläpuolella on juoksuasennossa tikku-ukko.

Äänensäätönäppäinten alapuolella on vierekkäin kolme samanmuotoista näppäintä. Vasemmanpuoleinen on Info-näppäin. Siinä on keskellä i-kirjain. Keskimäinen näppäin on Unitoiminto ja siinä on kellotaulun kuva ja sen yläpuolella Zzz-kirjaimet. Oikeanpuoleisessa Pikavalinta-näppäimessä on Tähti-merkki.

Näiden alapuolella on vielä kuuden näppäimen ryhmä. Neljä ulospäin osoittavan nuolinäppäimen keskellä on pyöreä OK-näppäin. Vasemmalle ja oikealle osoittavissa kelausnäppäimissä on kaksi peräkkäistä pientä nuolta ja Ylös- ja Alas-näppäimissä on yksi iso nuoli. Alas osoittavan nuolinäppäimen vasemmalla puolella on pyöreä Takaisin-näppäin, jossa on vasemmalle osoittava nuoli.

Kaukosäätimen takana alareunassa on paristokotelo, joka on hieman koholla. Kaukosäätimeen menee kaksi pientä AAA-paristoa.

Kuva kaukosäätimen näppäimistä

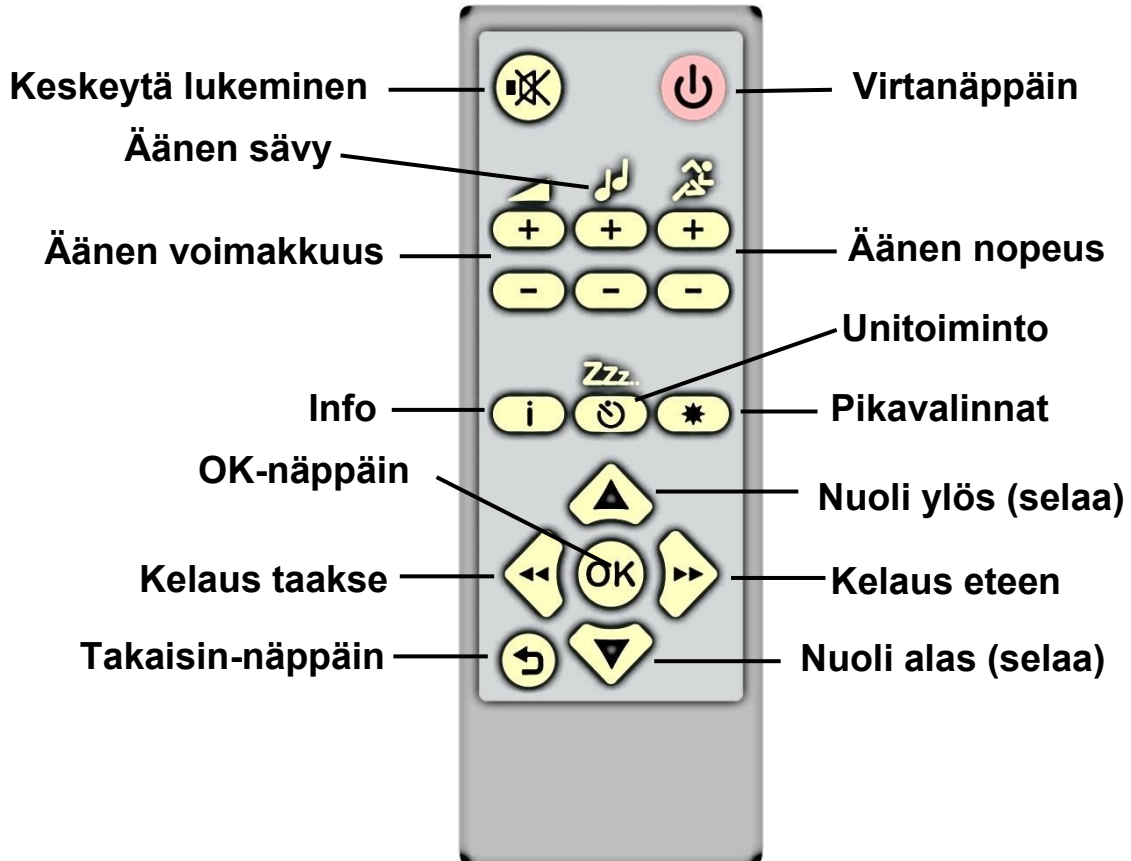

Vinkkejä vikatilanteisiin

Laite ei käynnisty tai sammuu virtanäppäimestä.

- Näppäinlukko voi olla päällä. Poista lukitus kytkemällä laite verkkovirtaan. Jos laite on akkukäytössä, paina nuolinäppäimet pohjaan ja samalla kolme kertaa virtanäppäintä.
- Akku voi olla tyhjä. Kytke laite verkkovirtaan.
- Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, paina virtapainiketta yli viisi sekuntia.

Laite ei saa yhteyttä langattomaan verkkoon.

- Sammuta laite ja käynnistä uudestaan. Sammuta myös modeemi ja käynnistä uudestaan esimerkiksi irrottamalla verkkovirrasta noin 10 sekunnin ajaksi.
- koita toimiiko yhteys, kun kiinnität Ethernet-johdon laitteen ja modeemin välille.

Muistikortti

Voit kopioida Daisy-julkaisuja ja tekstitiedostoja tietokoneelta muistikortille tai -tikulle kuunneltavaksi laitteella. Seuraavissa luvuissa kerrotaan muistikortin käytöstä ja miten tiedostoja siirretään muistikortille. Soitinta varten voi hankkia ulkoisen SD-muistikortin.

Muistikortin paikalleen asettaminen

Ulkoisen muistikorttipaikan kapea aukko on vasemman sivun puolivälissä, yläreunassa.

Aseta muistikortti paikalleen niin, että sen viistosti leikattu kulma osoittaa alas oikealle. Paina korttia kevyesti, kunnes se lukkiutuu. Kortti ei asetu paikoilleen, mikäli se on väärin päin. Muistikortin poistat paikaltaan painamalla korttia sisäänpäin, jolloin lukitusmekanismi vapauttaa kortin.

Kortin vinon kulman vastakkaisessa pitkässä sivussa on liukuva vipu, jolla muistikortti voidaan suojata siten, että kortille ei voida tallentaa tietoa. Suojaus on päällä vivun ollessa oikeanpuoleisessa

asennossaan. Muistikorttiin ei saa liimata pistekirjoitus- tai mustavalkotarraa, se voi vahingoittaa laitetta.

Muistitikun liitäntä

Muistitikun liitäntä on suorakaiteen muotoinen aukko, vasemman sivun puolivälissä muistikorttipaikan alapuolella.

Kuuntelu muistikortilta tai muistitikulta

Voidaksesi kuunnella muistikortille tai -tikulle kopioituja Daisy-kirjoja tai tekstitiedostoja, aseta muistikortti tai -tikku paikalleen. Paina Takaisin-näppäintä, kunnes kuulet: 'Olet valinnut Media-valikko'. Laite luettelee valittavissa olevat mediat. Niitä voivat olla muistikortti, sisäinen muistikortti, USB-muisti (esim. muistitikku tai ulkoinen cd-asema). Valitse OK-näppäimellä muistikortti tai muistitikku. Laite toistaa valitun median sisällön. Paina OK-näppäintä sen julkaisun kohdalla, jonka haluat ottaa kuunneltavaksi.

Sisäisellä muistikortilla on kuunneltavissa laitteen käyttöopas. Helpoiten löydät oppaan kuitenkin päävalikosta Ohjeet-kohdasta.

Eri julkaisutyypit

Laite toistaa eri julkaisutyyppejä, esimerkiksi Daisy-julkaisut, tekstitiedostot, musiikki (mp3, wma) ja podcastit.

Useita **Daisy-kirjoja** muistikortille tallennettaessa, kunkin kirjan tiedostojen tulee olla omassa kansiossa, jonka voit nimetä esimerkiksi kirjan nimen mukaan.

Laite tunnistaa **tekstitiedostoja** ja toistaa ne laitteen puhesynteesillä. Tuettavat tekstimuodot ovat pelkkä teksti ja html.

Daisy-julkaisun kopiointi tietokoneelta muistikortille

Kopioinnin voi suorittaa siirtoa helpottavalla Daisy-apuri-ohjelmalla tai manuaalisesti Windowsin Kopioi ja liitä -toiminnolla.

Daisy-apuri

Voit asentaa tietokoneellesi Daisy-apuri-ohjelman, joka on tarkoitettu helpottamaan Daisy-julkaisujen siirtoa. Daisy-apuri luo äänikirjalle oman kansion kirjan nimen mukaan muistikortille.

Daisy-apurin käyttöohje on muistikortilla. Ohjelman voit ladata osoitteesta <http://thp.nkl.fi/sovellukset/daisy-apuri/>.

Asetettuasi muistikortin tietokoneen muistikorttipaikkaan tai erilliseen muistikortinlukijaan, näet sen Windowsin Tietokone -sovelluksessa ja resurssienhallinnassa omana asemanaan, johon voit siirtää tietoa samaan tapaan kuin esim. USB-muistikortille tai kiintolevyille. Tiedostojen kopiointiin voi tehdä myös Windowsin kopioi- ja liitä-toiminnolla.

Julkaisujen kopiointi tietokoneen näppäimistöä käyttäen

Aseta muistikortti lukijaan ja yhdistä se tietokoneeseen.

Huom.: Jos saat ruudulle ikkunan, jossa pyydetään valitsemaan mitä muistikortilla oleville tiedostoille tehdään, paina Esc-näppäintä.

Avaa Tietokone-sovellus. Nyt näytöllä on resurssiluettelo, jossa mm. levyasemat ovat allekkain. Siirry nuolella alaspäin Daisy-julkaisun sisältävän kansion kohdalle ja valitse kansio leikepöydälle komennolla Control + C.

Avaa uusi resurssienhallinnan ikkuna näppäinkomennolla Windows-näppäin + E. Siirry nuolella alaspäin muistikortin kohdalle. Muistikortti on yleensä Siirrettävä levy, asema E. Avaa se Enter-näppäimellä. Liitä leikepöydälle kopioitu julkaisu näppäinkomennolla Control + V.

Tiedostojen siirto saattaa kestää useita minutteja. Kun tiedonsiirto on päättynyt, näytöllä näkyy kansion sisältö. Sulje Tietokone-sovellus näppäinkomennolla Alt + F4.

Kopiointi hiirtä käyttäen

Aseta muistikortti lukijaan ja yhdistä se tietokoneeseen.

Huom.: Jos saat ruudulle ikkunan, jossa pyydetään valitsemaan mitä muistikortilla oleville tiedostoille tehdään, paina Esc-näppäintä tai sulje ikkuna ruksista.

Avaa Tietokone-sovellus. Nyt näytöllä on resurssiluettelo, jossa mm. levyasemat ovat allekkain. Valitse hiiren vasemmalla klikkauksella Daisy-julkaisun sisältävä kansio. Kopioi kansio

komennolla Control + C tai valitse valikkorivin Muokkaa-valikosta Kopioi-komento.

Napsauta kerran hiiren vasemmalla resurssiluettelossa muistikorttia. Muistikortti on yleensä Siirrettävä levy, asema E. Liitä kopioitu julkaisu näppäinkomennolla Control + V tai Muokkaa-valikosta Liitä-komento.

Tiedostojen siirto saattaa kestää useita minutteja. Kun tiedonsiirto on päättynyt, näytöllä näkyy kansion sisältö. Sulje Tietokone-ikkuna ruksista.

Julkaisun poisto muistikortilta (tai muistitikulta)

Julkaisut pitää poistaa itse muistikortilta tai -tikulta. Voit poistaa julkaisut tietokoneella tai laitteen näppäimiä käyttäen. Siirry Takaisin-näppäimellä Media-valikkoon ja valitse OK-näppäimellä muistikortti- tai tikku, jolta julkaisu on tarkoitus poistaa. Valite OK-näppäimellä poistettava julkaisu. Paina Äänenhallinta-nappulaa keskeyttääksesi lukemisen. Paina Nuoli alas -näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet 'Poista kohde'. Paina OK-näppäintä. Laite pyytää vielä vahvistamaan poiston OK-näppäimellä.

Verkkoasetusten syöttäminen

Jos käytät kotitalouden omaa langatonta verkkoa kuunnellaksesi julkaisuja, syötä verkon tiedot ohjeen mukaan.

Etsi oma verkko ja syötä näppäimistön avulla sen salasana:

1. Paina Äänenhallinta-nappulaa päästäksesi asetuksiin. Laite sanoo Keskeytä.
2. Paina Nuoli ylös/alas -näppäimestä nuoli alas, kunnes kuulet 'Laiteasetukset'. Paina OK.
3. Paina Nuoli ylös -näppäintä, kunnes kuulet 'Lisää langaton verkko' ja paina OK. Hetken kuluttua laite kertoo verkkojen määrän ja pyytää valitsemaan verkon.
4. Nuoli alas -näppäimellä selaat saatavilla olevien verkkojen nimiä. Paina OK kun kuulet haluamasi verkon nimen. Opasääni kertoo verkon signaalin vahvuuden.

5. Laite pyytää antamaan salasanan, jos olet suojannut verkkosi nimen. Syötettyäsi salasanan, vahvista se.

Nyt langattoman verkon asennus on valmis.

Salasanan syötössä käytetään pyöreää Äänenhallinta-nappulaa. Pyöritä rauhallisesti nappulaa myötäpäivään ja vastapäivään hakeaksesi merkkejä. Laite toistaa kunkin merkin. Vahvista jokainen merkki OK-näppäimellä. Takaisin-näppäimellä peruutat väärinsyötetyn merkin.

Ensin laite kertoo pienet kirjaimet (a–z), sitten isot kirjaimet (A–Z), numerot (0–9) ja viimeisenä erikoismerkit (välilyönti, !, @, #, \$, %, ^, *, (,), [,], kaarisulku auki, kaarisulku kiinni, +, -, =, _, /, piste, pilkku, :, ?, pystyviiva, heittomerkki, ‘, valmis (näytöllä näkyy nuoli alas vasemmalle).

Jos Äänenhallinta-nappulan käyttö tuntuu hankalalta, voit valita merkit myös Nuoli-näppäimillä. Paina nuoli ylös, niin siirryt merkeissä eteenpäin ja nuoli alas siirryt taaksepäin. Vahvista merkit OK-näppäimellä. Kun salasana on syötetty, pyöritä nappulaa myötäpäivään niin pitkälle että kuulet ‘valmis’ ja paina OK. Voit siirtyä vaihtoehtoisesti nuoli ylös -näppäimellä loppuun. Laite toistaa OK-näppäimen jälkeen salasanan ja kertoo, että verkko on määritetty.

Merkit voi syöttää myös usb-näppäimistön avulla.

Esimerkki tasojen jäsentelystä

KEITTOKIRJA		
TASO 1 (Pääotsikot)	TASO 2 (Alaotsikot)	TASO 3 (Varsinaiset ohjeet)
Liharuoat	Paistit	Kalkkunapaisti
		Rosvopaisti
		Patapaisti
	Kastikkeet	Jauhelihakastike
		Maksakastike
	Keitot	Sienikeitto
		Sipulikeitto
Kalaruoat	Paistetut kalat	Silakkapihvit
		Leivitetty kampela
		Pippurihauki
	Uunikalat	Smetanalohi
		Sitruunaseiti
Kasvisruoat	Laatikot	Punajuurikiusaus
		Kasvislasagne
	Salaatit	Retikkasalaatti
		Herkkusienisalaatti